FUJIIRYōKI

家庭用

Solution Premium

マッサージチェア

医療機器認証番号:220AGBZX00122A0

類別:機械器具 77 バイブレーター 管理医療機器 一般的名称:家庭用電気マッサージ器

品番: VP-1500

取扱説明書

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
安全上のご注意····································	6
各部のなまえとはたらき	11
毎回マッサージをはじめる前に	13
椅子の調節のしかた	
自動コースの使い方	
クイックモードの使い方	22
自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた	25
メモリーの登録のしかた	
マッサージの基本動作	33
メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方	34
メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた・	37
エアーによるマッサージ機能の使い方	
ひねりによるマッサージ機能の使い方	
肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方	
エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた	
メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた	
途中でマッサージを変更するときは	
その他の機能	
お手入れと保管のしかた	
Q & A·····	
故障かなと思ったら	
仕様	
愛情点検	
アフターサービスについて	…裏表紙

使用目的・効能または、効果

√ あんま、マッサージの代用 √ 一般家庭で使用すること

- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ご使用の前に、「安全上のご注意」(2~5ページ)を必ずお読みください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・ご購入先」などの記入を必ず確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。


安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害 や損害を未然に防止するためのものです。
- ●注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される 危害の程度 。
<u>⚠</u> 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が傷害を負うことが想定されるか、または * 物的損害の発生が想定される危害・損害の程度 。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

〈絵表示の例〉

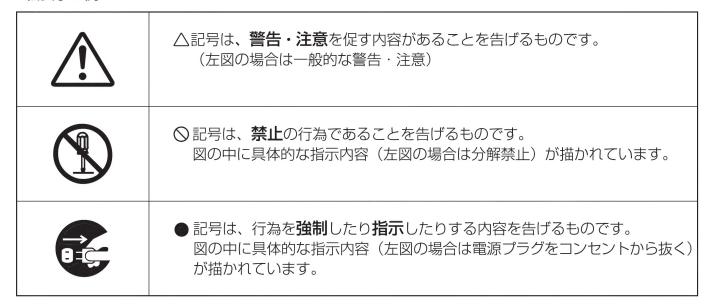

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

お願い

●機器本体及び付属品を廃棄するときは、地方自治体の条例または規則に従って処理してください。 詳しくは、各地方自治体にお問い合わせ下さい。

⚠警告



次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

• 医師からマッサージを禁じられている人

(例:血栓 [そく(塞)栓] 症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、 各種皮膚炎および皮膚感染病(皮下組織の炎症を含む)など)

次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ●悪性しゅよう(腫瘍)のある人 ●心臓に障害のある人
- 妊娠中の人または、出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人

(例:急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 衰弱している時。)

- 骨粗しょう (鬆) 症の人、せきつい (脊椎) の骨折、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ●背骨(脊椎)に異常のある人または、背骨が左右に曲がっている人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人
- 椎間板ヘルニア症の人
- その他、身体に特に異常を感じているときや、医療機関で治療中の人



動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼する。感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

脚部を下げるときは、脚部の下に足や手をはさまないようにする。また、脚部の下に人やペット、物がないことを確認する。 けがのおそれがあります。

首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に強い マッサージはしない。事故やけがのおそれがあります。

リクライニングするときや脚部を上下、伸縮するときは、うしろや脚部の前、下などに 人やペット、物がないことを確認する。事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。

リクライニングするときは、背もたれ部と座部・肘掛部の間に手や腕・足・頭をはさまないようにする。けがのおそれがあります。

ポイントナビで体形検出したときは、必ず肩位置が合っているか確認する。 合っていないときは高さ調節ボタンで合わせてください。

(自動コース、選択機能の「全体」のとき。) 事故やけがのおそれがあります。

で使用前に背パットを上げて背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認する。(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを 抜き、修理を依頼して下さい。) 布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

交流100V以外は使用しない。火災·感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しない。 電源コードや電源プラグが破損した場合、ご購入先または「お客様相談窓口」に修理を 依頼する。 そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。



電源コードを傷めない。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。また、重いものを載せない。特に移動中ははさみ込んだりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させない。 また、幼児を近づけない。 感電やけがのおそれがあります。

子供に椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせない。 故障やけがのおそれがあります。

安全上のご注意

⚠警告



浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しない。

感電・火災・故障・カビの原因になります。



絶対に改造しない。また、ご自分で分解、修理をしない。

発火したり、異常動作して、けがをするおそれがあります。

注意

使用時間は1回15分以内に。また、同一箇所への連続しての使用は5分以内にする。

長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。

<お願い>1日の使用は30分以内にしてください。

健康な方でも下記のような人は必ず医師と相談のうえ使用する。



(1)加齢により筋肉の衰えた人や痩身の人 (2)骨や内臓に起因する腰痛の人

(3)打ち身やねんざしやすい人 (4)乗物酔いの激しい人 (5)過去に心臓や内臓の手術をされた人守らないと健康をそこなうおそれがあります。

使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談する。

本器の使用によって発疹、発赤、かゆみなどの症状があらわれた場合は、使用を中止し 医師に相談する。 守らないと事故や体調不良のおそれがあります。

で使用後は電源スイッチを切る。

子供のいたずらなどによる事故の原因になります。

水平な場所で使用する。故障や事故の原因になります。

停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

再通電されたとき事故の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。

ほこりや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。 感電やけがのおそれがあります。

腕をマッサージするときはつけ爪・時計・装飾品などの硬いものを装着したまま使用しない。 けがのおそれがあります。

もも・尻をマッサージするときはズボンのポケットに硬いものを入れたままにして 使用しない。事故やけがのおそれがあります。



マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。けがのおそれがあります。

本器を使用しながら他の治療器を同時に使用しない。

使用中は眠らない。無意識での使用は、体調不良やけがのおそれがあります。

マッサージの目的以外には使用しない。故障や事故の原因になります。

電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやゴミを付着させない。

感電・ショート・発火の原因になります。

注意



アースを確実に取り付ける。

故障や漏電のときに感電するおそれがあります。また、アースの取り付けはご購入先にご相談 ください。

ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使わない。

火災の原因になります。

生地を無理に引張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしない。 故障やけがのおそれがあります。

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけない。 感電・引火の原因になります。

背もたれ部、肘掛部、脚部、肩部には乗らない。故障やけがのおそれがあります。

木床や畳など傷つきやすい床面で、キャスター移動や引きずっての移動をしない。 床面に傷がつきます。



本器を倒したり、強い衝撃を与えない。故障やけがのおそれがあります。

食後すぐに使用しない。気分が悪くなることがあります。

飲酒後は使用しない。事故やけがのおそれがあります。

人や物を乗せて移動しない。故障やけがのおそれがあります。

本器に2人以上乗らない。故障やけがのおそれがあります。

素肌で使用しない。素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることがあります。

ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しない。また、もみ玉部に手や足をはさまない。 体調不良やけがのおそれがあります。

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない。けがのおそれがあります。

脚部や椅子の下側に手や頭などを入れない。事故やけがのおそれがあります。

脚部が上がった状態で、無理に乗り降りしない。故障やけがのおそれがあります。

操作スイッチ、タイマーなどが正常に動作することを確認する。

事故やけがのおそれがあります。

しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に動作する ことを確認してから使用する。事故やけがのおそれがあります。



脚部が縮む時に、座部と脚部の間に手や足を置かない。

はさまるとけがのおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合、医師または、専門家に相談する。

リモコンコードに足を引っ掛けないように気をつける。けがのおそれがあります。


もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座る。事故やけがのおそれがあります。

本体移動後は静かに設置する。傷の原因になります。

で使用前の準備


梱包箱から本体と付属品を取り出す

本体

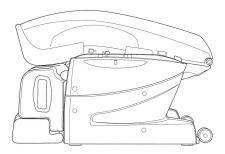

付属品



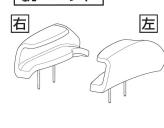

肩ユニット



取付ネジ(4本)

80 80 80 80

枕



背パット



取扱説明書などの書類

- ・取扱説明書
- ・組み立てチラシ
- ・カンタン操作ガイド
- ・保証書

肩ユニット用六角レンチ



-(断面)

肩キャップ (2個)

リモコンスタンド




お願い

付属品は、専用になりますので 同梱されている物をご使用くだ さい。


背もたれの組み立て・折りたたみ方

背もたれ部を矢印の方向に起こし、ストッパー (○部分)が固定されるのをご確認ください。 (カチッと音がします。)

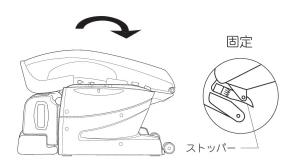


※急に倒れないように注意してください。

ゆっくり倒してください。



背もたれ部の下にあるストッパー(○部分) を矢印のように押し下げ、背もたれ部を前に

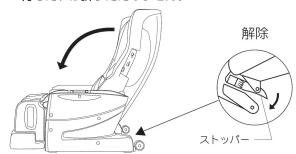

<u>⚠</u>注意



背もたれ部を動かすときに、 肘掛部と背もたれ部の間に手や 指を入れないでください。



0

ストッパーの操作時には○部分 以外にはふれないでください。

腕ユニットの取り付け方

1.腕ユニットは背もたれを起こした状態で 取り付けます。



3.「カチッ」と音がするまでしっかり押し込 めば完成です。




お願い

反対側も同じ方法で取り付けてください。 取りはずしの際は、右図の方法に従い行っ てください。

2. 肘掛部のあな部分に腕ユニットの凸部を差し 込みます。



※腕ユニットを取りはずす時は、あなにリモコンスタンド 用六角レンチを差し込み、ボタンを押しながら、上に持

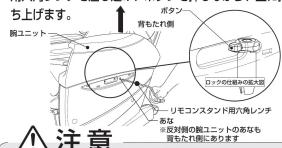

注意

しっかりと取り付けていないと、エアーが漏 れたり、腕ユニットが落下し、故障やけがの おそれがあります。

肩ユニットの取り付け方

1.肩ユニットは背もたれを起こした状態で 取り付けます。



3.取付ネジで2箇所しっかりと止めてくだ




取付ネジ ※取付ネジは奥に入るまで手で 回してください。回しにくい 時は、肩ユニットを手で押し たりしてみてください。奥ま で入れた後、肩ユニット用 六角レンチでしっかりと止め てください。

肩ユニット用六角レンチ



反対側も同じ方法で取り付けてください。 取りはずしの際は、取り付け方を参考に行っ てください。

2.背もたれのあな部分に肩ユニットの凸部、 エアージョイントを差し込みます。

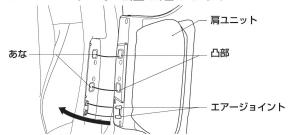

4.肩キャップを取り付けて完成です。



しっかりと取り付けていないと、エアーが漏 れたり、肩ユニットが落下し、故障やけがの おそれがあります。


ご使用前の準備


背パット・枕の取り付け方

背パットは、背もたれのファスナーに取り付けます。枕は、背パットのマジックテープに取り付けます。

1.背パットを取り付けます。

2.枕を取り付けます。

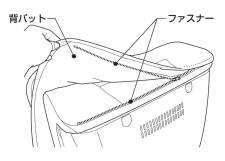

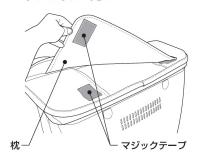

- マッサージを行うときは、枕を後ろに回してお使いください。
- ▼マッサージが強く感じる場合は枕を付けてお使いください。
- ●マッサージを行わないときは、背パット・枕を取り付けたままリクライニングチェアとしてお使いになれます。





で使用前に必ず背パットを上げて、背もたれ部の布地が破れていないか確認し、 その他の部分にも破れがないか確認する。

(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してくだ さい。)布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

リモコンスタンドの取り付け方

※リモコンスタンドは通常左側に付けるようになっています。右側に付けたい場合は、次のページに従い作業してください。

1. 本体左側の肘掛けの凹部から 肘掛け用キャップ(オープン)を はずします。

肘掛け用キャップ (オープン) 凹部

2. リモコンスタンドを本体左肘掛 3. 肘掛け用キャップ(オープン) に取付ネジで 2 箇所しっかり 止めてください。


を取り付けて、完成です。



← 肘掛け用キャップ(オープン) 左側

リモコンホルダーの調節

固定ネジを回して、お好みの位 取り付け方 置で固定してください。



リモコンの取り付け方・はずし方

上から差し込むように 取り付けてください。

はずし方 上へ引き上げて ください。



リモコンスタンドにひも を通して「カンタン操作 ガイド」をつりさげて ください。




お願い

取りはずしの際は、取り付け方を参考に行っ てください。

しっかりと取り付けていないと、リモコンスタ ンドが落下し、故障やけがのおそれがあります。


リモコンスタンドの付替え方

- <**設置後、左側から右側に付替える場合**> はじめに
- 枕・背パットをはずしてください。(P8参照)
- リモコンスタンドからリモコンをはずし、肩ユニット、腕ユニットをはずし、背もたれを倒してください。(P6·7·8参照)

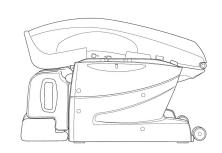


<最初の組み立て時から右側にする場合は下の1.からはじめます。>

1.肘掛部の後ろにある、ゴムコードクリップをはずします。①

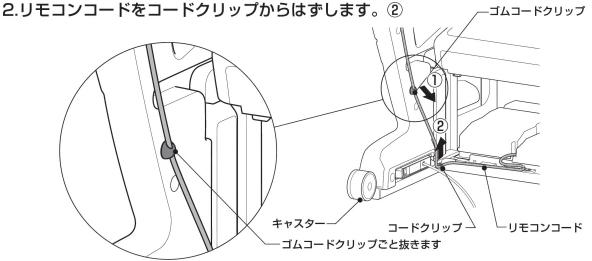

3.反対側のコードクリップにリモコンコードを引っ掛けてください。③

4.リモコンコードがたるまないようにゴムコードクリップの位置を調節し、肘掛のあなにし、かりと美し込んでください。






お願い

3 コードクリップ

5.背もたれ部を起こし、腕ユニット、肩ユニットを取り付けます。(P7 参照) 6.リモコンスタンドを右肘掛けに取り付け、リモコンホルダーの角度を調節します。(P8 参照) 7.枕・背パットを取り付けます。(P8 参照)

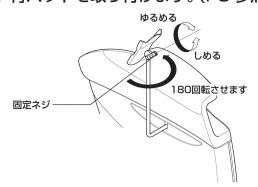



ご使用前の準備

本体の設置のしかた


周囲にすき間をあけて、水平なところに設置します。

<u>お願い</u> リクライニングしたとき脚部も上がりますので、 あたらないようあらかじめ、前方向に70cm、後方

向に60cm以上のすき間をあけてください。 お願い たたみや床を傷つけることがありますので、

本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。

<u>お願い</u> 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の 近くなど高温になるところへの設置は避けてください。 張り地が変色したり、変質するおそれがあります。

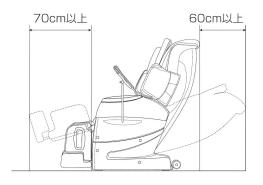


本体の移動のしかた

本体の前面を浮かし、押して移動します。



- 人や物を乗せて移動しないでください。転倒のおそれがあります。
- 傷つきやすい床面で、キャスター移動や引きずっての移動を しないでください。
- 座部や脚部、肩部は持たないでください。
- 前面を浮かせる際は重量がありますのでご注意ください。

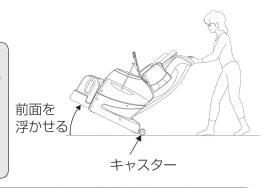

アースについて



注意

アースを確実に取り付ける。

アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、ご購入 先にご相談ください。




接続してはいけないところ

ガス管……爆発や引火の危険があります。 電話線や避雷針……落雷のとき危険です。 水道管……途中がプラスチックの場合は アースになりません。

電源コンセントにアース端子がある場合

● アース線を本体のアース端子(ネジ) と電源コンセントのアース端子に 取り付けてください。 (アース線は付属しておりません。


アース級は竹属してのり。 ご購入ください。)

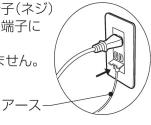


電源コンセントにアース端子がない場合

● ご購入先・電気工事店に相談し、アース工事 (D種〈第3種〉接地工事・有料)をしてください。

本体

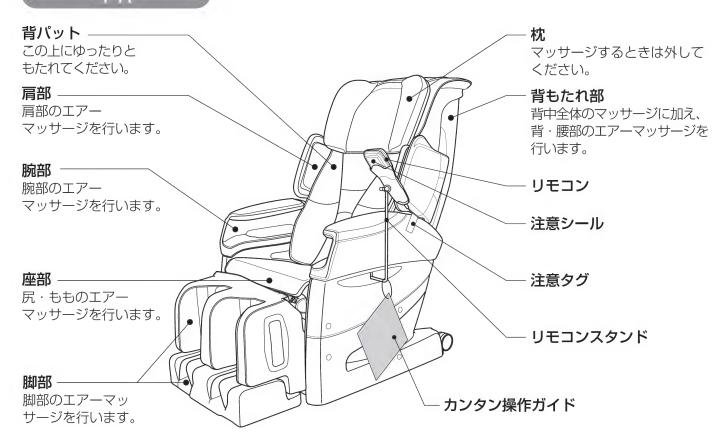

マッサージの位置

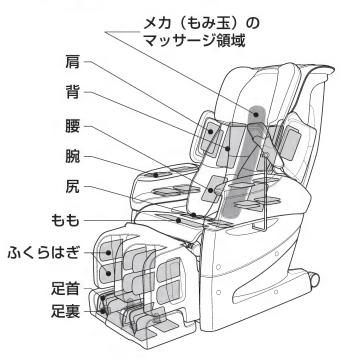

各部のなまえとはたらき

リモコン

液晶表示部

情報を表示します。

「入/切」ボタン -

マッサージの開始、並びに終了し、もみ玉の収納を行います。

「自動コース」ボタン -

マッサージしたい部位あるいはマッサージの内容を12種類の自動コースから選べます。

「エアー」ボタン

エアーマッサージしたい部位を4種類の中から選択できます。

「リピート」ボタン -

自動コース中に現在行っている マッサージを再度行うことがで きます。

「スキップ」ボタン -

自動コース中に現在行っている マッサージを中止し、次のマッ サージ部位に移ることができます。

「肩」ボタン -

肩のエアーマッサージの「入/切」 または、強さを5段階に調節が できます。

「メニュー」ボタン -

現在行っているマッサージの調節が できます。

「十字キー」-

様々な場面で選択を行うときに使用します。

「ひねり」ボタン -

ひねりマッサージの設定と解除ができます。

「決定」ボタン

選択を決定します。

「上げる」「下げる」ボタン

脚部の角度を調節できます。 ※上下中はエアーを停止します。



あらかじめプログラムされた身体別 の標準体型に合わせた自動コースが 選べます。

「停止」ボタン

全ての動作を停止します。 (すぐにマッサージを停止したいとき に押してください。)

- 「機能」ボタン

23種類のマッサージの中からお好みの機能を選択することができます。

「高さ調節」ボタン

自動コース中と選択機能時の肩位置 設定時に肩位置微調節ができます。

- ※選択機能時にもみ玉の位置移動もできます。
- ※自動コース中で、メカ(もみ玉)が肩・背付近にあるときは「肩」の、腰付近にあるときは「腰」位置微調節画面が出ます。ただし、腰位置微調節は自動コース中の「腰極もみ」「腰極たたき」の時だけに対応します。

「腕」ボタン

腕のエアーマッサージの 「腕もみ/腕つかみ/切」または強さを 3段階に調節ができます。

「起こす」「倒す」ボタン

背もたれと脚部の角度を調節 できます。脚部は背もたれと 連動します。


※リクライニング中は「エアー」 「たたき」「さざなみ」の動作は 停止します。

「収納」ボタン

背もたれと脚部を収納します。 ※背もたれは完全には起き上が りません。

「伸ばす」「縮める」ボタン

脚部の長さを調整できます。 ※伸縮中はエアーを停止します。

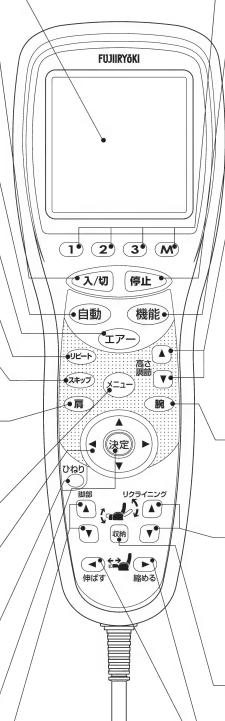

毎回マッサージをはじめる前に

電源を入れる

電源コードのプラグをコンセント に差し込む


? 電源スイッチを入れる

- 電源スイッチは、左の肘掛部の後ろにあります。
- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画 面が交互に表示されます。

交流100V以外は使用しない。

電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みが ゆるい時は使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合、 ご購入先または「お客様相談窓口」に修理を依頼する。

そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。

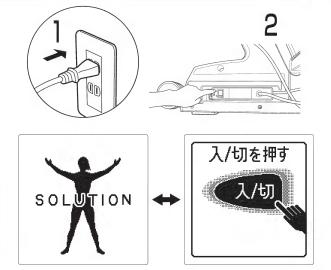

確認する内容

周囲を確認する

① 本体のうしろや脚部の前、下など、周囲に人やペット、物がないことを確認する。 〈スタンバイ位置〉

マッサージを開始するときに 入切 を押すと、自動的に脚部の角度が約50度まで 上がります。※周囲の確認は必ず行ってください。




- ① 背パットを上げて背もたれの布地が破れてい ないか確認し、その他の部分にも破れがない か確認する。
 - ※小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源 プラグを抜き、修理を依頼してください。



- ② 電源コードやリモコンコードまたは、物が本 体に挟まっていないか確認する。
- ③ 電源コードやリモコンコード、電源プラグが 傷んだり、プラグにピンやゴミが付いていな いか確認する。


- ④ 座る前にもみ玉の位置を確認する。
- もみ玉は通常、収納位置(背もたれの最下部 に引っ込んだ状態)にあります。








- 助部が上がった状態で、無理に座ろうと すると、けがをするおそれがあります。 脚部の ▼ を押す、または 쪠 を押して、 脚部を下げてください。
 - ※ 🥅 を押すと背もたれも同時に収納し

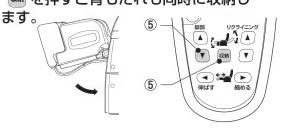

椅子の調節のしかた

リクライニングの使い方

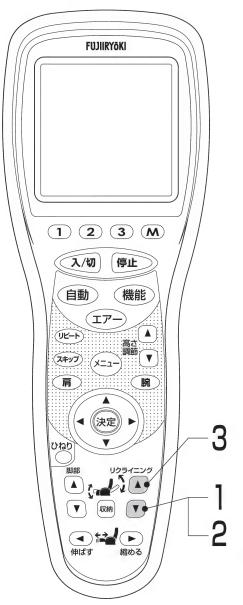


¶ 背もたれを倒すときは、リクライニ ングの ▼ を押します。

- リクライニングの ▼ を押し続けると背もたれが 倒れ、脚部が上がります。
- 深く倒すほど、もみ玉の刺激が強くなります。

2 お好みの角度でリクライニングの♪ から手を離します。


- 背もたれのリクライニング角度によって、脚部の 角度も変わります。
- 3 背もたれを起こすときは、リクライニングの ▲ を押します。
 - リクライニングの ▲ を押し続けると背もたれが 起き、脚部が下がります。

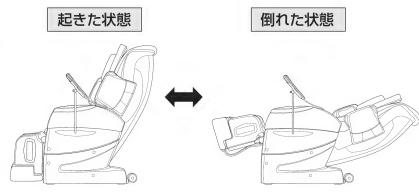

警告

リクライニングするときや脚部を上下、伸縮するときは、うしろや脚部の前、下などに人やペット、物がないことを確認する。

事故やけが、家財を傷めるおそれがあります。



⚠注意

背もたれ部、肘掛部、脚部、肩部には乗らない。


使用者、本体が転倒して、 事故やけがのおそれがあり ます。





お願い マッサージ中にリクライニングするときは、マッサージの強さを確認しながら、 徐々に倒してください。

脚部の使い方

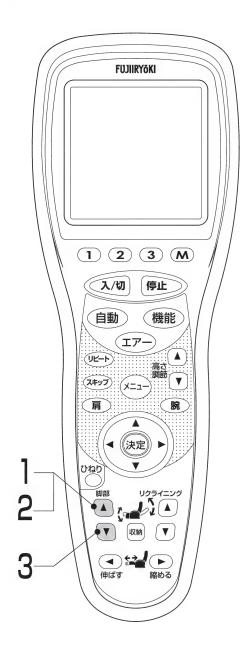

- 】脚部を上げるときは脚部の ▲ を押します。
 - 脚部の ▲ を押し続けると脚部が上がります。
- 2 お好みの角度で脚部の ▲ から手を離します。
- 3脚部を下げるときは脚部の ▼ を押します。
 - 脚部の ▼ を押し続けると脚部が下がります。



椅子の調節のしかた

脚部伸縮の使い方



- 】 お好みの角度まで、脚部の ▲ を押し、脚部をあげます。
 - 伸縮機能は脚部の角度が25度未満では、使えません。
 - 25度~50度未満の範囲では、角度により脚部の伸びる長さが変わります。
 - 脚部は角度が50度以上で最も伸びます。
- 2 お好みの長さまで、●を押し、 脚部の長さを調整します。
 - (▼) を押し続けると脚部が伸びます。
- 3脚部を縮めるときは ▶ を押します。
 - ► を押し続けると脚部が縮まります。
 - ※ 足裏部は、スプリングで伸び縮みします。 お好みの位置で調整できます。

下げた状態

上げた状態

伸ばした状態

足裏を伸ばした状態

※足裏は電動ではありません。



注意

脚部が上がった状態で、 無理に乗り降りしない。



故障やけがの おそれがあり ます。

お願い


伸縮中は、足に力を入れないでください。脚部故障の原因になります。



上 注 意 脚部が縮む時に座部と脚部の間に 手や足を置かない。 けがのおそれがあります。



収納の使い方

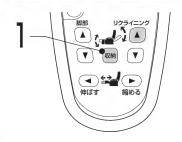


背もたれと脚部を収納するときは ●を押します。

- 背もたれが約132度まで起き上がり、脚部が縮まり、下限位置まで下がります。
- ※ 収納は液晶表示部が初期状態にあるときのみ選択できます。
- ※ 背もたれは完全には起き上がらず途中で止まります。 さらに起こすときは、リクライニングの ▲ を押すと、完全に起き上がります。

はじめに

● 自動コースからほかの自動コースへ変更する場合、自動コース以外のマッサージから自動コースへ変更する場合。(P50参照)

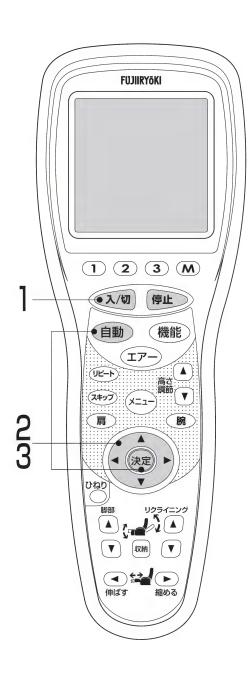

ス/切 を押します。

- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。
- ◆ 椅子に深く腰をかけて、頭を 背もたれにつけるようにゆっ たりともたれてください。



- 2 動 を押します。
 - または で「自動」を選択し、定を押します。
 - 自動コースの一覧が表示されます。
 - ※ 決定を押さなくても5秒後にはスタートします。


(以後も全て同じ。)



- 3 または 動 でお好みのコース を選択し、寒 を押します。
 - ●「首・肩」「全身」「腰」「ストレッチ」「短縮」の 5つのコースの中から選択します。
 - 「全身」コースにはさらに4つのコースが、「首・肩」 「腰」にはさらに3つのコースが選択できます。



自動コースの使い方

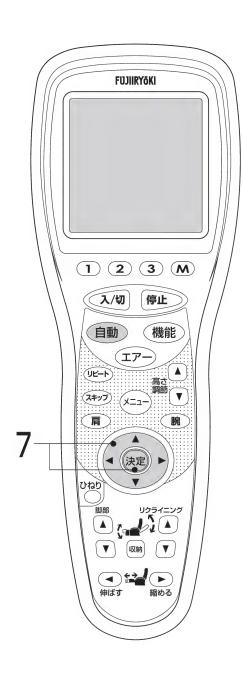

- 4 選んだコース名が表示され、自動コースが スタートするとともに体形検出動作が 始まります。
 - 「短縮」「ストレッチ」コースを選択した場合は、体形検出を 行いません。

首・肩 リルッシュ

- 5 体形検出中は、検出ポイントが点灯し、検出
 - インジケータで検出レベルを表示します。 ※人が座っていない時や、体形検出できなかった時は「体形 検出ができませんでした。」が表示されますのでもう一度 動 を押して体形検出を行ってください。






- 6体形検出につづいて所定の肩位置に移動 します。
- 7 所定の肩位置が合わないときは、お好みの肩位置に合わせて微調節できます。

「ピッ、ピッ…」のブザーが鳴っている間に、


に、

を押して調節し、

を押します。

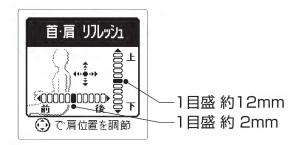

● このとき、 でもみ玉の前後位置も調節できます。 自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」動作時に 調節した前後位置でマッサージします。

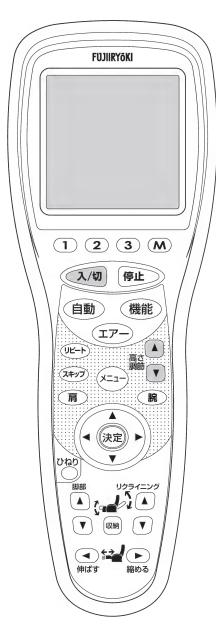


- 肩位置の微調節は高さ調節の ▲ ▼ でも調節できます。
- 入切を押して体形検出すると、マッサージを終了するまで体形を記憶します。記憶した体形を変更したい場合は 入切を押して終了してから、再度はじめてください。
- 8 肩位置微調節の、受付時間が経過すると、「ポイントナビ検出完了」を表示します。



9 あなたの背筋カーブを表示します。




10 現在マッサージ中の自動コースが液晶画面に表示されます。

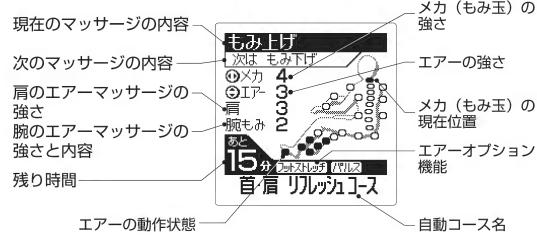


自動コースの使い方



| | 自動コースが終了すると、自動的に もみ玉が収納位置まで戻ります。

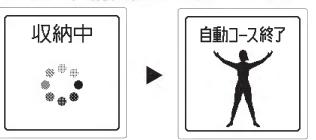

- **12** 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。
 - ●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。



注意

ご使用後は電源スイッチ を切る。

子供のいたずらなどによる 事故の原因になります。

ただちにマッサージを停止する場合

停止を押してください。


- もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。
- ●待機画面が表示されます。




途中でマッサージを終了する場合

交物 を押してください。

- ●もみ玉は収納位置まで移動します。
- ●もみ玉が収納された後、初期画面が表示されます。

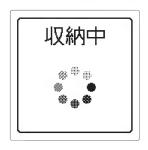

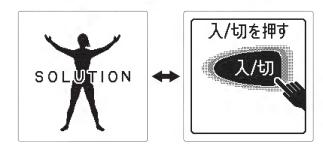

お知らせ

ポイントナビについて

- 自動コース使用時のみ、マッサージを行う前に体形や姿勢を測定する機能です。
- 体形に合わせたマッサージラインを知ることで、効果的なマッサージが行えます。


自動コースの内容について


● マッサージしたい部位、あるいはマッサージの内容を12種類の自動コースから選べます。


	<疲労回復> くまなく	<リフレッシュ> ゆったり	<やすらぎ> やさしく	<エアー> エアーのみ	<全身ストレッチ>
(首・肩) コース<約15分> 首・肩を重点的にほぐしたいときに効果的です。		•	•		
全身) コース<約15分> 背中全体をほぐしたいときに効果的です。		•	•	•	
腰 コース<約15分> 腰部を重点的にほぐしたいときに効果的です。	•	•	0		
(ストレッチ) コース<約15分> ストレッチを重点的に行う。					•


(短 縮) コース 全身コースを約7分間に短縮したコースです。


- ※ 短縮コースは体形検出を行いません。
- 下図は分かりやすくするため要点のみ示しています。また、エアーマッサージ・下半身は省略しています。

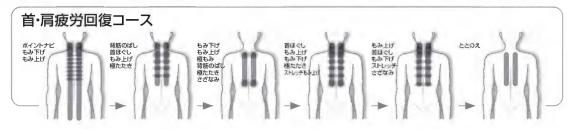

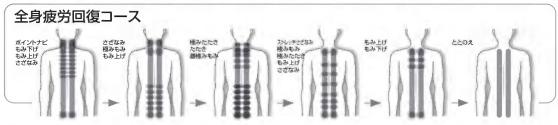

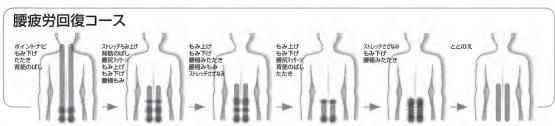

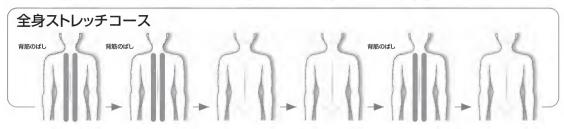

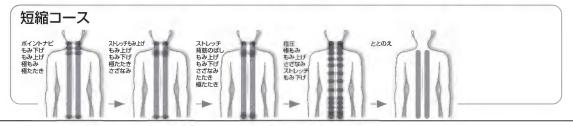

クイックモードの使い方

はじめに


● クイックモードからほかのクイックモードへ変更する場合、クイックモード以外のマッサージから クイックモードへ変更する場合。(P51参照)

クイックモードについて

● あらかじめプログラムされた身長別の標準体形に合わせた自動コースが選べます。 ポイントナビが作動しませんので、すぐにお使いになりたいときにおすすめします。



- 1 …身長155cm前後の人用
- (2) …身長165cm前後の人用
- 3 …身長175cm前後の人用
- M …あらかじめプログラムされた自動コース内容の変更、 登録をすることにより、オリジナルのコースを使用す ることができます。(P30参照) 初期は身長168cmの人用に設定されています。

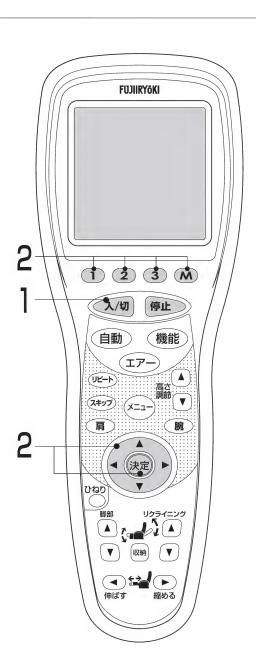


1 入物 を押します。

- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。



- 2 ① ② ③ M のいずれかを押します。 または ・ で「1」「2」「3」「M」 のいずれかを選択し、練を押します。
 - 自動コースの一覧が表示されます。



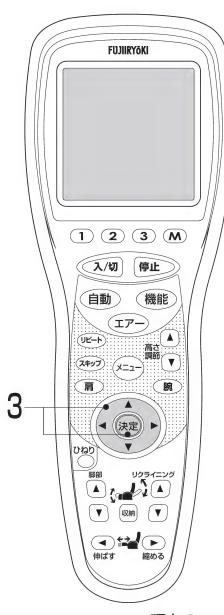



3 (つ) でお好みのコースを選択し、

(決定) を押します。


- 「首・肩」「全身」「腰」「ストレッチ」「短縮」の 5つのコースの中から選択します。
- 「全身」コースにはさらに4つのコースが、「首・肩」 「腰」にはさらに3つのコースが選択できます。




4 選んだコース名が表示され、自動コー ス内容がスタートします。




5 現在のマッサージ中のクイックモードが 液晶画面に表示されます。

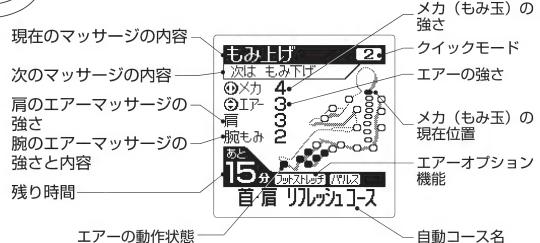


クイックモードの使い方

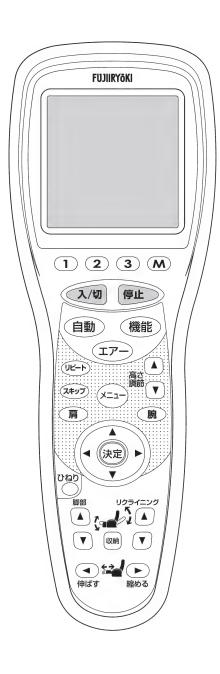

6 クイックモードが終了すると、自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。

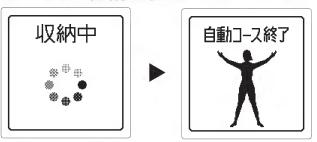

- 7 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。
 - ●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。



注意

ご使用後は電源スイッチ を切る。

子供のいたずらなどによる 事故の原因になります。

ただちにマッサージを停止する場合

(Pur を押してください。


- ●もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。
- ●待機画面が表示されます。





途中でマッサージを終了する場合

ふりを押してください。

- ●もみ玉は収納位置まで移動します。
- ●もみ玉が収納された後、初期画面が表示されます。

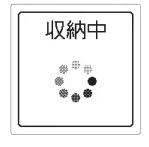

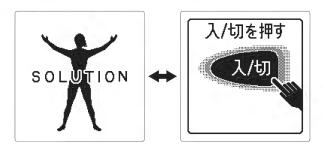

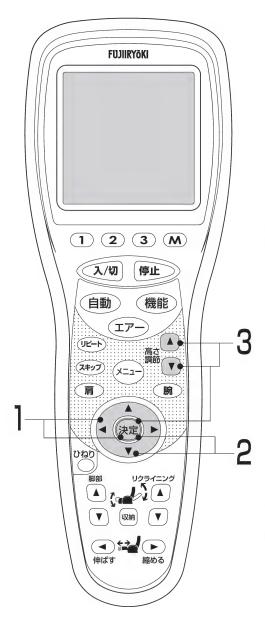

【 (メカ (もみ玉) によるマッサージの強さを調節したいとき

- を押して調節し、寒を押します。
- メカ(もみ玉)によるマッサージの強さは7段階に調節できます。



- 2 (エアーによるマッサージの強さを調節したいとき
 - を押して調節し、寒を押します。
 - エアーの強さは5段階に調節できます。
 - 肩/腕のエアーマッサージの強さを調節したいときは P29を参照してください。



- 3 (肩位置・もみ玉位置を調節したいとき メカ(もみ玉)位置が肩・背付近にあるとき 高さ調節の ▲ ▼ を押して調節し、 乗を 押します。
 - 肩位置の調節は高さ調節の ▲ ▼ を一度押した後、 でも調節できます。このとき、 でもみ玉の前後位置も調節できます。自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」動作時に調節した位置でマッサージします




肩·背付近-



1目盛約2mm> 1目盛約12mm-

自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた

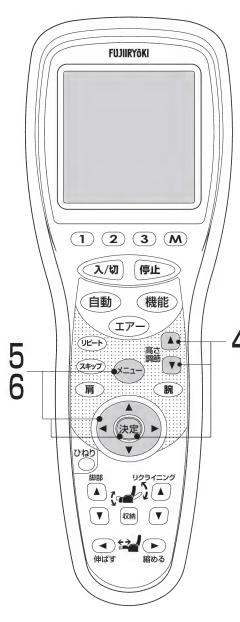


4 (腰極もみ・腰極たたき位置を調節したいとき)

メカ(もみ玉)位置が腰付近にあるとき、 高さ調節の ▲ ▼ を押して調節し、 を押します。

● 腰位置の調節は高さ調節の ▲ ▼ を一度押した後、◆ でも調節できます。

自動コース中の「腰極もみ」「腰極たたき」動作時に調節した位置でマッサージします。 1目盛 約12mm.

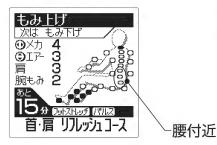



4 5 「パルス」を入/切したいとき

を押して・・で「パルス」に合わせ、・・で「ON/OFF」を選択し、を押します。

- パルスを選ぶとエアーによるマッサージが小刻みに回数多く行われます。
 (例)腰、背のエアーマッサージ 強さ「3」のとき通 常⇒およそ7秒間に1回 パルス⇒およそ12秒間に7回
- 最初は「ON」に設定されて います。
- 選択されている部分は反転 表示されます。
- ※ 腕エアーマッサージは、パ ルスを行いません。




$oldsymbol{6}$ (「脚同時」を入/切したいとき

を押して・・・で「脚同時」に合わせ、・・・で「ON/OFF」を選択し、を押します。

- 脚同時と脚伸は同時に使用できません。
- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚工アー「OFF」のとき、脚同時を「ON」にすると、脚工アーも「ON」になります。






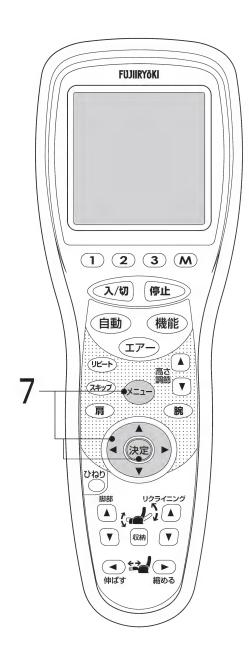

7(「脚伸」を入/切したいとき


を押してで「脚伸」に合わせ、お好みの機能を選択し、定を押します。

- 脚部を伸ばし、角度の上がりが少ないときは、脚伸が 可能な角度まで上がってから動作を開始します。
- 脚伸と脚同時は同時に使用できません。
- 最初は「フットストレッチ」に設定されています。
- 脚工アー「OFF」のとき、脚伸を設定すると、 脚工アーも「ON」になります。

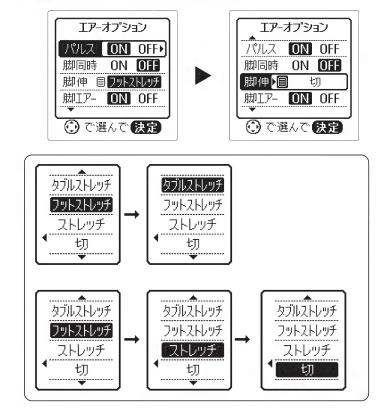

- エアー強さは5段階に調節できます。
- 強さの調節は で調節できます。
- 伸縮機能は脚部の角度が25度未満では使えません。
- 25度~50度未満の範囲では、角度により脚部の伸びる 長さが変わります。

自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた

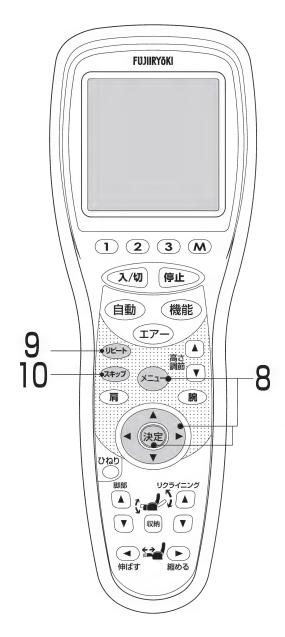


8 「脚エアー」を入/切したいとき

を押して で「脚エアー」に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、

練を押します。

- 最初は「ON」に設定されています。
- 脚工アー、脚同時が「ON」のとき、脚工アーを 「OFF」にすると、脚同時も「OFF」になります。
- 脚工アー、脚伸が設定されているときのとき、脚工アーを「OFF」にすると、脚伸も「切」になります。

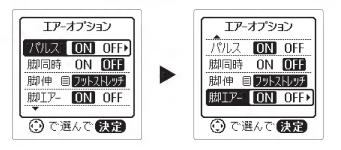

9 (現在行っているマッサージをもう一度したいとき

w→ を押します。

- 現在行っているマッサージを再度約30秒間続けて行う ことができます。
- ※エアーマッサージはリピートできません。
- ※リピート中に再度リピートを 押すと、さらに約30秒間続け てマッサージを行います。
- ※リピート中にスキップを押すと リピートは解除されます。



スキッフを押します。


- ●現在行っているマッサージを 中止し、次のマッサージ、 部位に移ることができます。
- ※エアーマッサージはスキップ できません。



| | 「肩のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき」

- 強さは5段階に調節できます。
- ※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。
- ※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなることがあります。
- ※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は おさけください。




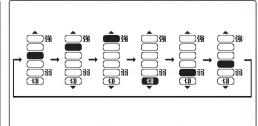

12 (腕のエアーマッサージ(腕もみ/腕つかみ)を選択したいとき)

® を押して・・で「腕もみ/腕つかみ」を選択し寒 を押します。

- 最初は「腕もみ」に設定されています。
- 選択されている部分は反転表示されています。

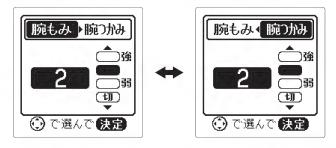

以記 リクライニング A 「収納 「収納 「収納 「収納 「収納」

FUJIIRYōKI

(1) (2) (3) (M)

(エア-

停止

(機能

13

入/切

自動

リピート

(肩)

11


13 (腕のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき

® を一度押してから
® を繰り返し押すと調節できます。

≫を押し、決定します。

- 強さは3段階に調節できます。
- 強さの調節は 腕を一度押した後でも調節できます。
- ※腕のエアーマッサージをするときは、つけ爪・時計・装飾品などの硬いものを装着したまま使用しないでください。



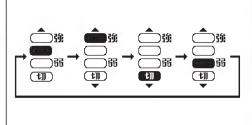

メモリーの登録のしかた

メモリーについて


● あらかじめプログラムされた自動コース内容の変更、登録をすることにより、オリジナルのコースを 使用することができます。

メモリー登録できるもの

- ●体形情報(ポイントナビ、肩位置、腰位置) ●スキップ/リピートの選択箇所 ●選択した自動コース
- ●エアーオプション(パルス、脚同時、ストレッチ/フットストレッチ/ダブルストレッチ、腕もみ/ 腕つかみ、肩、脚のON/OFF)

(注 意)

- ※ メカ(もみ玉)によるマッサージの強さ、エアーマッサージの強さ、肩/腕のエアーマッサージの強さは メモリー登録されません。ご使用の都度調節してください。
- ※エアーオプションはコース終了時の状態をメモリー登録します。

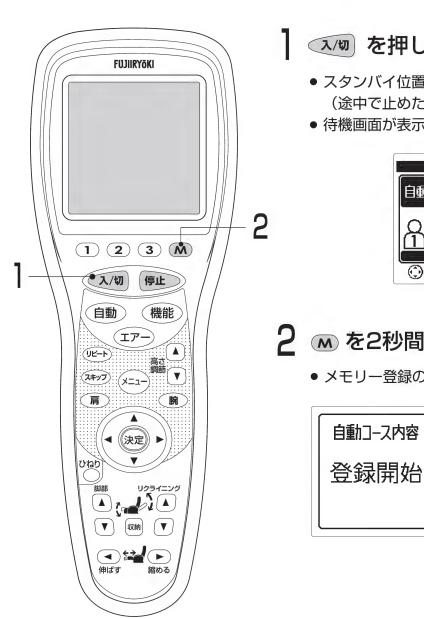

スケッを押します。

- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。 (途中で止めたいときは「停止」を押します。)
- 待機画面が表示されます。




2 мを2秒間長押しします。

▼メモリー登録の案内、自動コースの一覧が表示されます。



30

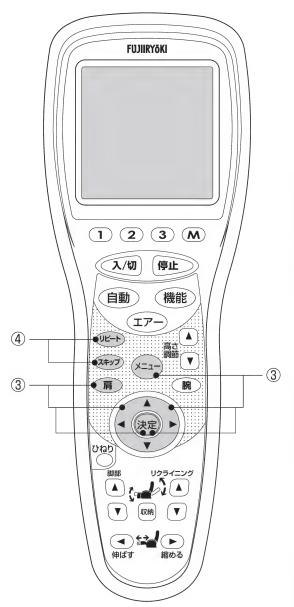

3 お好みの自動コースを選択し、ご自分に合わせたマッサージを行います。

●下の内容は使用例を示しています。 分かりやすく説明するため、要点のみ示しています。 自動コースの使い方(P17~P21)、自動コース・ クイックモード動作中の調節のしかた(P25~P29) を参照し、お好みのマッサージを選択してください。

使用例

①「首・肩」の「リフレッシュ」コースを選択する。





- ③マッサージの調節をする。
 - ●パルス [ON] → [OFF]
 - ●脚伸「フットストレッチ」→「切」




■肩のマッサージ強さ「3」→「切」



④マッサージ開始5分後の「3Dたたき」をスキップ、 開始9分後の「さざなみ」をリピートする。

メモリーの登録のしかた

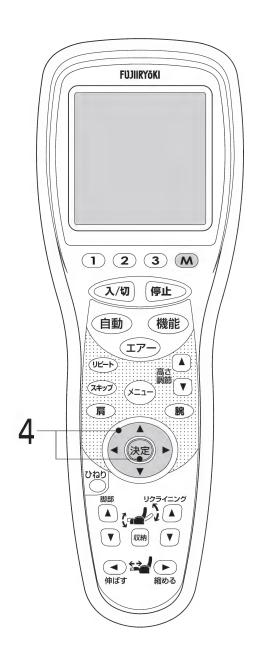

- 4 自動コースが終了したら、メモリー登録の確認画面が表示されます。
 - で「する/しない」を選択し、**定を**押します。

登録しますか? する ▶ しない

(*) で選んで 決定

5 「する」を選択すると、登録が始り「登録完了」が表示されれば、登録完了です。

※メモリー登録中は電源を切らないでください。自動 コース内容が登録されません。



●登録完了後、クイックモード (P22参照) の M で マッサージを始めると、登録された内容で動作します。

もみ上げ

⊕X力 4 ⊕I7- 3

腕もみ 2

使用例の場合

ご自分の体形情報で登録した動作が始まります。

- ●「首・肩」の「リフレッシュ」コース
- メカの強さ「4」
- ●エアーの強さ「3」
- ●肩のマッサージ強さ「切」
- ●腕もみのマッサージ強さ「2」
- ●脚伸「切」
- ●パルス「OFF」
- ●マッサージ開始5分後の「3Dたたき」をスキップ
- ●マッサージ開始9分後の「さざなみ」をリピート
- ※メカ(もみ玉)によるマッサージの強さ、エアーの強さは メモリー登録されません。
- ※エアーオプションはコース終了時の状態をメモリー登録します。
- 6 メモリー登録が終了すると、自動的に もみ玉が収納位置まで戻ります。
 - ●登録したメモリーの内容を変更(上書き)したい時は、 P30の最初から行ってください。

ワンポイント!-

登録された体形情報、エアーオプション情報でほかの自動コースも 選択できます。

マッサージの基本動作

メカ(もみ玉)によるマッサージ

もみ上げ

下から上へ筋肉をもみほぐします。

もみ下げ

上から下へ筋肉をもみほぐします。

深もみ上げ

下から上へ筋肉を深くもみほぐします。

深もみ下げ

上から下へ筋肉を深くもみほぐします。

(たたき

リズミカルな連打で筋肉の疲れをとります。

さざなみ

もみながらたたく細かな動きで疲労をやわら げます。

指圧

一箇所を集中してコリをほぐします。

さすり

手のひらでやさしくさするようにマッサージ します。

首ほぐし

首筋全体のコリをほぐします。

極もみ

上から肩まわりをじっくりもみほぐします。

極たたき

上から肩まわりをリズミカルな動きで、じっ くりマッサージします。

(背筋のばし

背筋をのばすように、ローリングします。

腰尻マッサージ

腰を重点的にマッサージします。

腰極もみ

腰まわりをじっくりもみほぐします。

腰極たたき

腰まわりをリズミカルな動きで、じっくり マッサージします。

ストレッチ

下から押し上げ、ストレッチ感覚でマッサー ジします。

(ストレッチもみ上げ)

筋肉をもみほぐしながら、下から押し上げます。

ストレッチたたき)

リズミカルな連打で筋肉をほぐしながら、下 から押し上げます。

ストレッチさざなみ)

もみながらたたく細かな動きでもみほぐしな がら、下から押し上げます。

3Dもみ上げ

下から上へ筋肉を前後の立体的な動きを加えもみほぐします。

3Dもみ下げ

上から下へ筋肉を前後の立体的な動きを加え もみほぐします。

3Dたたき

リズミカルな連打に前後の立体的な動きを加 えマッサージします。

3Dさざなみ

もみながらたたく細かな動きに前後の立体的な動きを加えマッサージします。

エアーによるマッサージ

脚

足裏、足首、ふくらはぎをじっくりマッサージします。

(もも・尻

もも・尻を順に裏から押し上げるようにマッサージします。

暉

腰をつつみ込むように、じっくりマッサージします。

背

肩甲骨まわりを押し出すようにマッサージします。

肩

肩まわりをマッサージし、疲れをほぐします。

腕

腕まわりをマッサージし、疲れをほぐします。

パルス

パルスを選ぶとエアーによるマッサージが小刻みに 回数多く行われます。

(脚同時

ほかのエアーマッサージ部位と同時にふくらはぎが マッサージできます。

財化

ふくらはぎ・もものエアーが膨らんだ状態で、椅子の 脚部が下がるストレッチ感覚のマッサージです。

ひねり


心地よく腰をひねるストレッチ感覚のマッサージです。

※脚同時は肩/腕のエアーマッサージとは同時 に動作しません。

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方

はじめに

- メカによるマッサージからほかのメカによるマッサージへ変更する、自動コース/クイックモードから メカによるマッサージへ変更する場合。(P52参照)
- エアーによるマッサージにメカによるマッサージを複合する場合。 (P48参照)

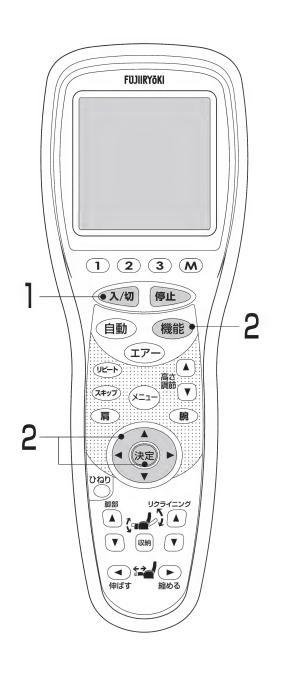

】 🕠 を押します。


- ▼ スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。



2 機能 を押します。 または で「機能」を選択し、 を押します。

- 機能の一覧が表示されます。
- ※ (xc) を押さなくても5秒後にはスタートします。 (以後も全て同じ。)



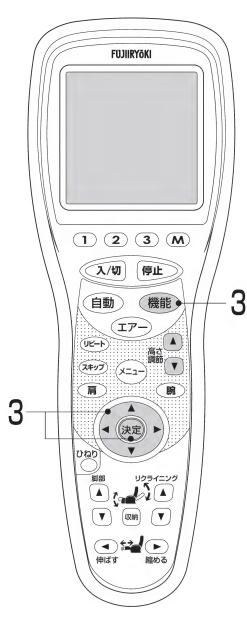

3 または 機能 でお好みの機能を選択し、 を押します。

● 「腰極」「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は 「腰極」「ストレッチ」または「3D」にカーソルを合わせて、

または 迷 を押し、 または 機能 でお好みの

機能を選択し、決定を押す。







「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」 を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。 このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したとき

のみ有効です。

▲ ▼ で肩位置の調節、


でもみ玉の前後位置を調節します。

● 「腰極もみ」「腰極たたき」を選択したときは、腰位置の設定を行います。

(・)または高さ調節の

▲▼で腰位置の調節

をします。

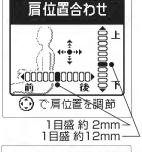



「背筋のばし」を選択して、「もみ上げ」「もみ下げ」 「深もみ上げ」「深もみ下げ」「たたき」「さざなみ」 「指圧」「さすり」「ストレッチ」「3D」を選ぶと 「背筋のばし」と複合動作になります。

35

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方




4 選択した機能を開始します。



5 選択したマッサージが終了すると、自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。



- 6 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。
 - ●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。





で使用後は電源スイッチ を切る。

子供のいたずらなどによる 事故の原因になります。

ただちにマッサージを停止する場合

ি を押してください。


- ●もみ玉は現在の位置を保ったまま 停止します。
- ●待機画面が表示されます。



途中でマッサージを終了する場合

(ス/切) を押してください。


- ●もみ玉は収納位置まで移動します。
- もみ玉が収納された後、初期画面 が表示されます。

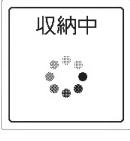





メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかたっつく

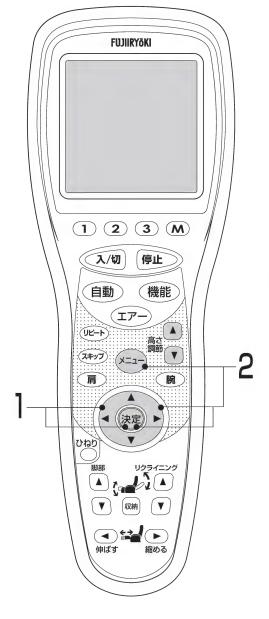

【 (メカ (もみ玉) によるマッサージの強さを調節したいとき



- メカ(もみ玉)によるマッサージの強さは7段階に調節
- できます。
- 「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「指圧」 「背筋のばし」「ストレッチ」動作時のみ設定できます。




2 (マッサージ部位 (ポイント/部分/全体) を選択したいとき

- *== を押して で 「部位」 に合わせ、 で 「ポイント/部分/全体」 を選択し、
- 練を押します。




- 「全体」を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ有効です。
 - ◆ または高さ調節の ▲ ▼ で肩位置の調節、 でもみ玉の前後位置を調節します。

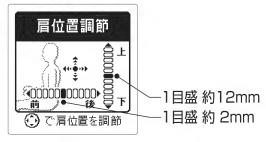

※すでに「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」でマッサージを行っていた場合は、肩位置設定を行っていますので、設定をする必要はありません。

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた

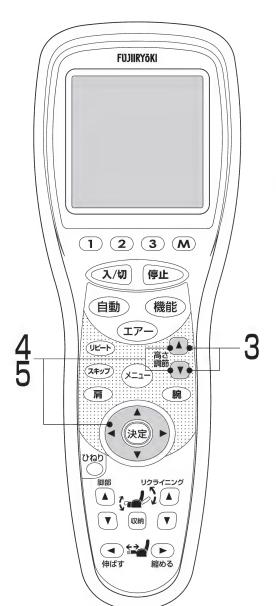


- 3 (マッサージ部位 (ポイント/部分) の高さを調節したいとき
 - 高さ調節の ▲ ▼ を押して調節します。
 - ▼ッサージ部位が「ポイント」または「部分」でご使用のとき、調節できます。

4 (首ほぐし/極もみ/極たたきの肩、前後位置を調節したいとき)

高さ調節の ▲ ▼ を一度押すと調節画面が表示されます。

または高さ調節の () で肩位置の調節、 でもみ玉の前後位置を調節します。

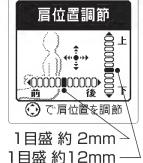


5 (腰極もみ/腰極たたきの腰位置を調節したいとき)

高さ調節の ▲ ▼ を一度押すと調節画面 が表示されます。

・ または高さ調節の▲ ▼ で腰位置の調節します。



1目盛約12mm

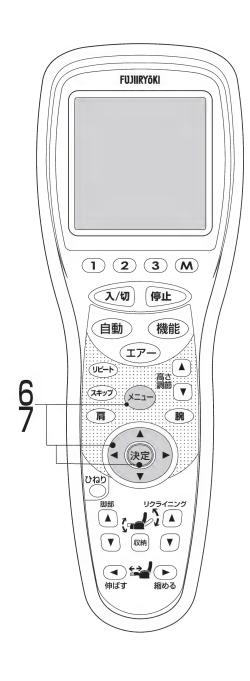

6 (メカ (もみ玉) によるマッサージの速さを調節したいとき)

- ****・を押して・・・で「速さ」に合わせ、・・・で「遅い/速い」を選択し、 ***を押します。
- ※「もみ上げ」「もみ下げ」「深もみ上げ」「深もみ下げ」 「たたき」「さざなみ」「さすり」「ストレッチもみ上げ」 「ストレッチたたき」「ストレッチさざなみ」動作時のみ 設定できます。




- 7 (メカ (もみ玉) によるマッサージの幅を調節したいとき)
 - を押して で「幅」に合わせ、
 で「せまい/ふつう/ひろい」を選択し、
 し、
 を押します。
 - ※「たたき」「指圧」「背筋のばし」 「ストレッチ」「ストレッチたたき」「3Dたたき」 動作時のみ設定できます。



エアーによるマッサージ機能の使い方

はじめに

- エアーによるマッサージからほかのエアーによるマッサージへ変更する、自動コース/クイックモードからエアー によるマッサージへ変更する場合。(P53参照)
- メカによるマッサージにエアーによるマッサージを複合する場合。(P46参照)

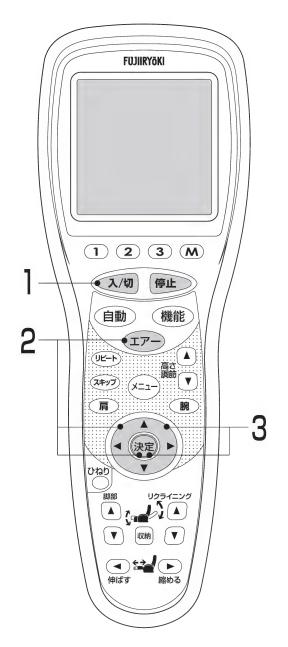

入切を押します。

- スタンバイ位置まで自動で 脚部が上がります。 (途中で止めたいときは 停止 を押します。)
- 待機画面が表示されます。




2 エアー を押します。 または(〇)で「エアー」を選択し、繰 を押します。

- 機能の一覧が表示されます。
- ※ (決定)を押さなくても5秒後 にはスタートします。 (以後も全て同じ。)



3 () でお好みの機能を選択し、 () 「ON/OFF」を選択し、寒を押します。

最初はすべて「ON」に設定されています。

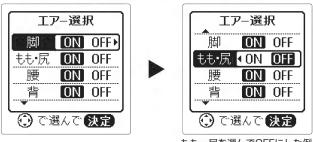

もも・尻を選んでOFFにした例


4選択した機能を開始します。



ひねりによるマッサージ機能の使い方

はじめに

- メカによるマッサージ、エアーによるマッサージにひねりを複合する場合。(P47参照)
- 自動コース中は「ひねり」を押しても動作しません。

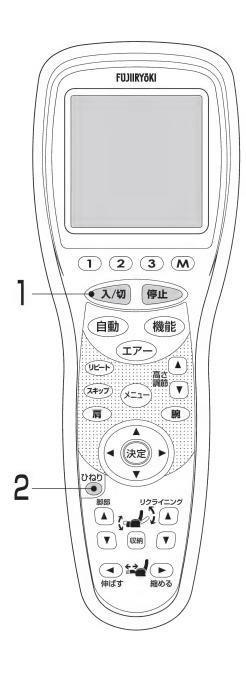

る を押します。

スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)



2 を押します。

● 液晶画面が表示されて動作が開始します。





▼マッサージを止めたいときは




でかりを押します。



肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方

はじめに

● メカによるマッサージ、エアーによるマッサージに肩/腕のエアーマッサージを複合する場合。 (P47参照)

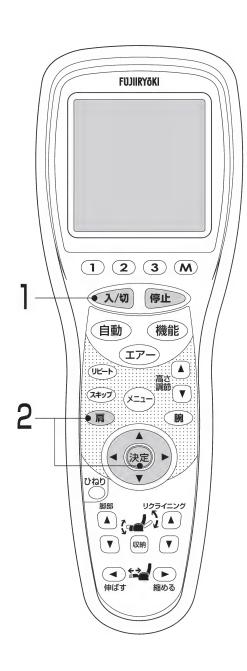

ス/物 を押します。


- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (摩止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。




2(肩のエアーマッサージをしたいとき

- - (決定)を押し、決定します。
- ※ **決定**を押さなくても5秒後にはスタートします。 (以後も全て同じ。)
- 強さは5段階に調節できます。
- ※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。
- ※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなることがあります。
- ※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は おさけください。




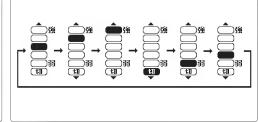

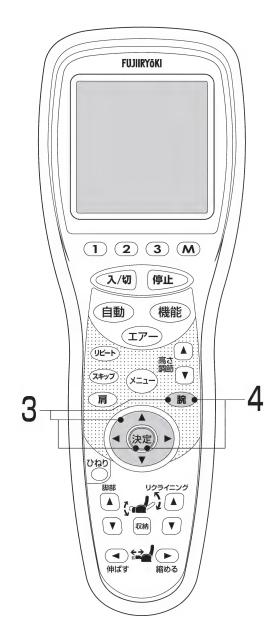

3 (腕のエアーマッサージ(腕もみ/腕つかみ)を選択したいとき)


- ® を押して で 「腕もみ/腕つかみ」を選択し 寒 を押します。
- 最初は「腕もみ」に設定されています。
- 選択されている部分は反転表示されています。

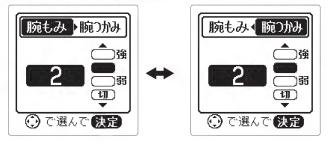


4 (腕のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき)

- を一度押してから を繰り返し 押すと調節できます。 ★ を押し、決 定します。
- 強さは3段階に調節できます。
- 強さの調節は № を一度押した後、でも調節できます。
- ※腕のエアーマッサージをするときは、つけ爪・時計・装飾 品などの硬いものを装着したまま使用しないでください。



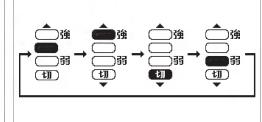

エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた

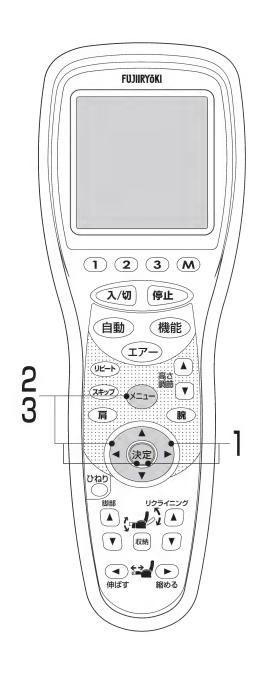

(エアーによるマッサージの強さを調節したいとき)

- を押して調節し、 た押します。
- エアーの強さは5段階に調節できます。



2 「パルス」を入/切したいとき

を押して で 「パルス」に合わせ、 ・・で「ON/OFF」を 選択し、寒を押します。





● 最初は「OFF」に設定されています。

3 「脚同時」を入/切したいとき

を押して で「脚同時」に合わせ、 で「ON/OFF」を選択し、 を押します。

- 脚同時と脚伸は同時に使用できません。
- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚工アー「OFF」のとき、脚同時を「ON」にすると、 脚工アーも「ON」になります。

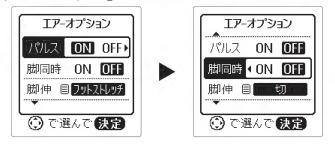

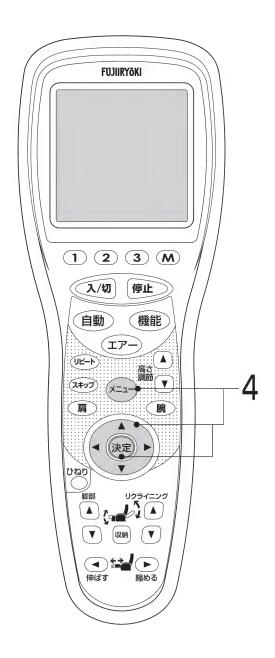


4 (脚伸のエアーマッサージをしたいとき)

を押して・・で「脚伸」に合わせ、 お好みの機能を選択し、寒を押します。


●脚部を伸ばし、角度の上がりが少ないときは、脚伸が

可能な角度まで上がってから動作を開始します。

- ●脚伸と脚同時は同時に使用できません。
- ●最初は「切」に設定されています。
- ●脚エアー「OFF」のとき、脚伸を設定すると、脚エアー も「ON」になります。
- エアー強さは5段階に調節できます。
- ・強さの調節は (・) で調節できます。
- 伸縮機能は脚部の角度が25度未満では使えません。
- 25度~50度未満の範囲では、角度により脚部の伸びる 長さが変わります。

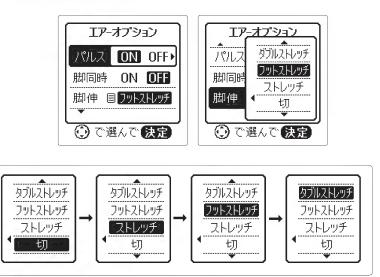

メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた

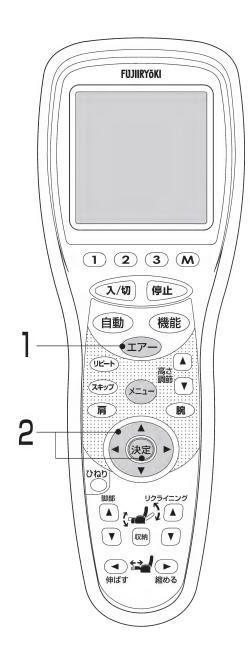


メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中に エアーによるマッサージを複合したいとき

(脚/もも・尻/腰/背のエアーマッサージを複合する場合)


プログラ を押します。

● 機能の一覧が表示されます。

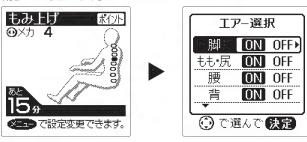


2 でお好みの機能を選択し、でで 「ON/OFF」を選択し、 を押します。

● 最初はすべて「ON」に設定されています。

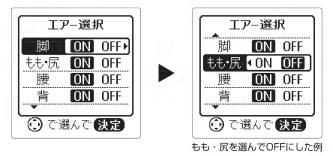

3選択した機能を開始します。

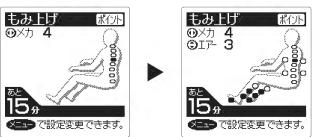


- マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節 のしかたを参照ください。
 - メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた。 (P37参照)

エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた。(P44参照)

※ 複合マッサージ中に キューを 押して、機能の調節を行う ときの表示は右のようにな ります。



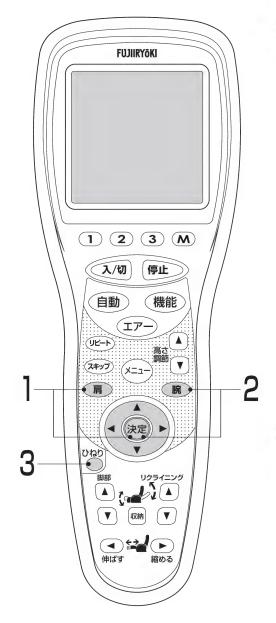


「メカ(もみ玉)/エアーによるマッサージ機能動作中に 肩/腕/ひねりのエアーマッサージを複合したいとき

「肩のエアーマッサージを複合する場合


- ■を一度押してから■を繰り返し押すと選択、強さの調節ができます。●を押し、決定します。
 - 強さは5段階に調節できます。

 - ※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。
- ※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなることがあります。
- ※ 肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は おさけください。

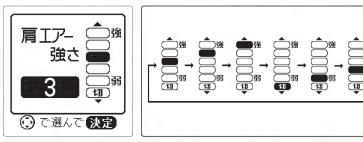

(腕のエアーマッサージを複合する場合

- 2 ® を一度押してから で 「腕もみ/腕つかみ」の選択ができ、 ® を繰り返し押すと強さの調節ができます。
 - **寒** を押し、決定します。
 - 強さは3段階に調節できます。
 - 最初は「腕もみ」、強さ「2」に設定されています。
 - 強さの調節は 腕 を一度押した後、でも調節できます。
 - ※腕のエアーマッサージをするときは、つけ爪・時計・装飾品などの硬いものを装着したまま使用しないでください。

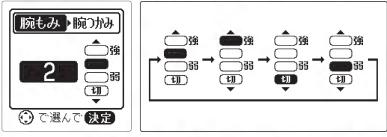


ひねりのエアーマッサージを複合する場合

3 を押します。

※腰尻のマッサージをするときは、ひねりはできません。


メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた

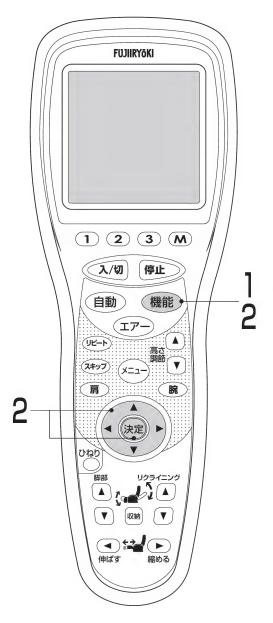

(エアーによるマッサージ機能動作中に (メカ(もみ玉)によるマッサージを複合したいとき

機能を押します。

● 機能の一覧が表示されます。

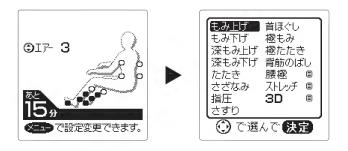

2 または 機能 でお好みの機能を選択し、 定 を押します。

● 「腰極」「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は 「腰極」「ストレッチ」または「3D」にカーソルを合せて、












● 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」を 選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。 このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ

有効です。

または高さ調節の ▲ ▼で肩位置の調節、 でもみ玉の前後位置を調節します。

● 「腰極もみ」「腰極たたき」を 選択したときは、腰位置の設定を 行います。





肩位置合わせ



1目盛 約12mm-

● 「背筋のばし」を選択して、「もみ上げ」「もみ下げ」 「深もみ上げ」「深もみ下げ」「たたき」「さざなみ」 「指圧」「さすり」「ストレッチ」「3D」を選ぶと 「背筋のばし」と複合動作になります。

3選択した機能を開始します。





● マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節のしかたを参照ください。

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた。(P37参照)エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた。(P44参照)

※ 複合マッサージ中に *==- を押して、機能の調節を行うときの表示は右のようになります。



途中でマッサージを変更するときは

FUJIIRYōKI (1) (2) (3) (M) (入/切) 停止 自動 機能 (エアー **A**) (リピート) (\mathbf{v}) (スキップ): (x=1-) 腕 肩 → (決定) ▶ ▼ 収納 ▼

● 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

自動コース▶ほかの自動コースへの変更

〔自動コース以外のマッサージ ▶自動コースへの変更

動を押します。


● 自動コースの一覧が表示されます。



2 または 動 でお好みのコース を選択し、 寒 を押します。



- このときタイマーはリセットされ、さらに15分間作動 します。
- ※ 但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

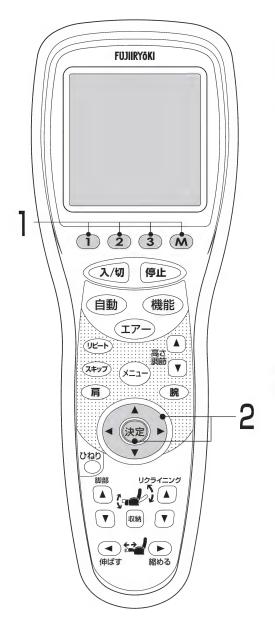

● 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

(クイックモード ▶ ほかのクイックモードへの変更)

〔クイックモード以外のマッサージ ▶ クイックモードへの変更

1 1 2 3 M のいずれかを押します。

● 自動コースの一覧が表示されます。



でお好みのコースを選択し、を押します。



- このときタイマーはリセットされ、さらに15分間作動 します。
- ※ 但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

途中でマッサージを変更するときは

FUJIIRYōKI (1) (2) (3) (M) 入/切 停止 自動 機能 (エア- \blacktriangle (JĽ-F) (スキップ): :(x==-) 肩 Ⅲ 腕 ▼ ((決定)) ▶ ▼ (収納)

● 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

「メカ(もみ玉)によるマッサージ ▶ ほかのメカ(もみ玉)によるマッサージへの変更

(自動コース ▶メカ(もみ玉)によるマッサージへの変更

(クイックモード ▶メカ(もみ玉)によるマッサージへの変更

| 機能 を押します。

機能の一覧が表示されます。



2 または (機能) でお好みの機能を 選択し、(決定) を押します。

● 詳細はメカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方 (P34参照)を確認ください。



- メカ(もみ玉)によるマッサージからほかのメカ(もみ玉)によるマッサージへ変更した場合、タイマーは継続されます。
- 自動コースからメカ(もみ玉)によるマッサージへ変更、 クイックモードからメカ(もみ玉)によるマッサージへ 変更した場合、タイマーはリセットされ、さらに15分 間作動します。
- ※ 但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

● 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

FUJIIRYōKI (1) (2) (3) (M) 入/切 停止 自動 (機能) ・エアー (リピート) 高さ (スキップ)∷ (-E=K) 腕 肩 ▼ ((決定)) ▶ ひねり ▼ 収納 ▼

エアーによるマッサージ ▶ ほかのエアーによるマッサージへの変更自動コース ▶ エアーによるマッサージへの変更クイックモード ▶ エアーによるマッサージへの変更


プログラ を押します。

● 機能の一覧が表示されます。




2 **2** でお好みの機能を選択し、でで 「ON/OFF」を選択し、 を押します。

● 最初はすべて「ON」に設定されています。

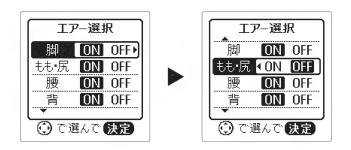

- エアーによるマッサージからほかのエアーによるマッサージへ変更した場合、タイマーは継続されます。
- 自動コースからエアーによるマッサージへ変更、クイックモードからエアーによるマッサージへ変更した場合、タイマーはリセットされ、さらに15分間作動します。
- ※但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

その他の機能

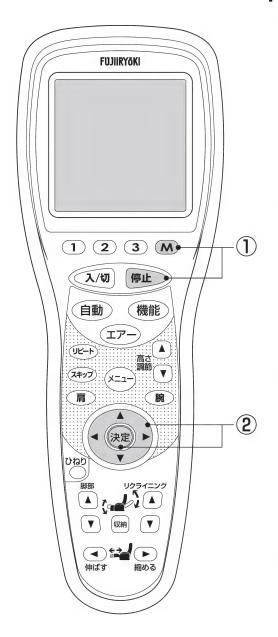

(登録したメモリーを消去したいとき


② で「する/しない」を選択し、 ***を押します。


(*) で選んで 決定

- ③「する」を選択すると、消去が始り「消去完了」が表示されれば、消去完了です。
- ※メモリー消去中は電源を切らないでください。完全に 消去されません。



※メモリーが消去されていると待機画面の「M」の人のマークが薄くなります。

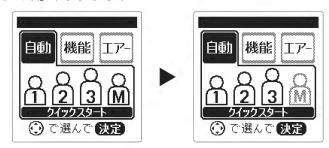

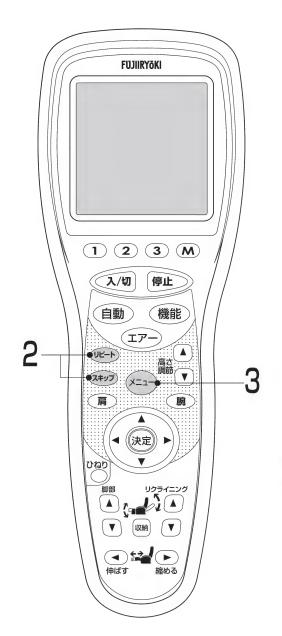

2 チャイルドロックしたいとき

● 「チャイルドロック」機能は、子供が誤って操作を行わないようにするために、ボタン受付を無効にする機能です。

初期状態で、 と を 同時に2秒間 長押しします。

「ピーッ」とブザーが鳴り、チャイルドロック画面が表示されます。

- チャイルドロック中は常に表示しています。
- チャイルドロックを解除するときは、同じ作業を行うか 電源スイッチを切ってください。



3 バックライトを点灯したいとき

● 「バックライト」機能は、周りが暗く画面が見にくいとき に液晶表示部にバックライトを点灯する機能です。

初期状態で、 を2秒間長押しします。 「ピッ」とブザーが鳴り、バックライト画面が表示されます。

● バックライトを消灯するときは、同じ作業を行うか、電源スイッチを切ってください。



お手入れと保管のしかた

本体:張地・背パット・枕・座(本革・PVCレザー)

<u>お願い</u> 皮革部分のお手入れは、擦らずに掃除機で吸い取るまたは、皮革用クリーナーをお使いください。 (クリーナーで汚れを落とす際には、擦らずに泡で洗い流すようにしてください。)

レザー部分のお手入れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水を含ませた布でふきとり、乾いた布でふいて自然乾燥させてください。 (使い過ぎるとレザー地をいためることがあります。)

塗装部分は乾いた布でふいてください。

お願い機器は清潔にし、温度・湿気・ほこりなどの悪影響が少ない所に保管してください。



お手入れの際は必ず電源プラグを コンセントから抜く。また、濡れ た手で抜き差ししない。

感電やけがのおそれがあります。

△注意



ベンジン、シンナー、アルコールでふいたり、殺虫剤をかけない。

感電・引火の原因になります。

本体

プラスチック、パイプ、肘掛部の汚れは中性洗剤を 浸し、固く絞った布でふき取り、洗剤が残らない ように乾いた布でよくふき取ってください。

※塗装部分は乾いた布でふいてください。

注意



ベンジン、シンナー、アルコール、その他の 溶剤やみがき粉などは使用しないでください。 キズ、変色、ひび割れの原因になります。

リモコン

リモコンの汚れは、乾いた布でふき取ってください。

注意



絶対に濡れたタオルなどでふかないでください。故障の原因になります。

背パット・枕・座 その他布地

皮革部分のお手入れは、擦らずに掃除機で吸い取るまたは、皮革用クリーナーをお使いください。 (クリーナーで汚れを落とす際には、擦らずに泡で洗い流すようにしてください。)

汚れが付いたときは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水を含ませた布でふきとり、乾いた布でふいて自然乾燥させてください。

注意



アイロンがけはしないでください。

保管のしかた

汚れやほこりを取った後、湿気の少ない所に 保管してください。


長い間で使用にならないときは、カバーなどをかけてほこりが付かないようにしてください。

注意



直射日光が長時間当たる所、ストーブなどの 近くの高温になる所には保管しないでください。 変色・変質の原因になります。

全日の強さが異なる。また、段違いに感じる。

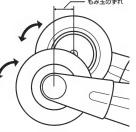

そのため左右で強さが異なって感じることがありますが、故障ではありません。

Q2 より強くマッサージする方法はありますか?

次のことを試してください。

- ●背もたれを倒す。
- ●背パットをはずす。
- ■深く腰かけ、体をしっかりと背もたれに密着させる。
- ●マッサージの強さを調節する。

Q3 リモコンスタンドがぐらぐらするのですが?

▲ 固定ネジをしめなおしてください。 リモコンホルダー部がはずれた場合は、固定 ネジをゆるめてからはめこみ、再度固定ネジ をしめてください。

また、スタンドの取付ネジも確認し、ゆるんでいる場合は、付属のリモコンスタンド用六角レンチでしめなおしてください。

Q4 脚部に足がうまくフィットしないのですが?

Q5 病院に通院しているけど、使ってもだいじょうぶ?

A 通院先の医師と相談のうえ、使用してください。 マッサージは、「触圧刺激」といって、筋肉に圧 力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。 病気によっては、悪化を招く可能性もありますの で、必ず医師に相談してください。

Q6 1ヶ月の電気代はいくらですか?

▲ 1日30分(15分×2回)で毎日使用した場合で約40円/月です。(税込み) (2010年4月現在、当社調べ)

Q7 ホットカーペットを椅子の下に敷いてもいいですか?

Q8 脚部が自動的にスタンバイ位置にいかないのですが?

Q9 身長が約150cm未満の人や、 約185cm以上の人は使えないのですか?

A お使いいただけます。 体形検出の際、肩位置微調節をしても肩位置 が合わない場合がありますので、以下の方法 でご使用することをおすすめします。

- ●背の低い人…背もたれを起こして、脚部を 上げる。
- ●背の高い人…背もたれを倒して、脚部を下 げる。

$\mathbf{Q10}$ 腕ユニットに腕がとどかないのですが?

▲ 背もたれを起こし、腕の位置を調節してくだ さい。

Q11 肩・腕エアーマッサージの後、肩や腕が赤くなるのですが?

▲ 使用後、肩や腕にマッサージの跡が残る場合があります。これは施療によるものです。 時間とともに消えていきます。また、肩エアーマッサージを行う場合は、肩が露出した服装はおさけください。

Q12 体形検出をしても肩位置が合わない。

▲ 体形検出後、所定の肩位置にもみ玉は移動します。所定の肩位置が合わない場合は、肩位 置微調節をしてください。

Q13 肩ユニット・腕ユニットを外した状態で使用できますか?

A できません。 エアー給排気口が露出し、ゴミ・ほこりが入 り故障の原因になります。

Q14 ダブルストレッチ、フットストレッチをすると、 時々「ガタン」と音がするのですが?

A 音が発生する場合がありますが、故障ではありません。 構造上、脚部と電動アクチュエータが離れる瞬間、音がする場合があります。


Q15 自動コース中に、エアーマッサージを全て切ることはできますか?


★ できません。 自動コース中に動作調節のできるエアーマッサージは、パルス・脚同時・脚伸・脚エアーのみになります。


A&Q

Q16 本体の寸法を教えてください。

▲ 下記の図をご参照ください。

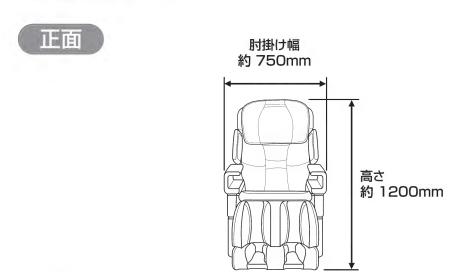

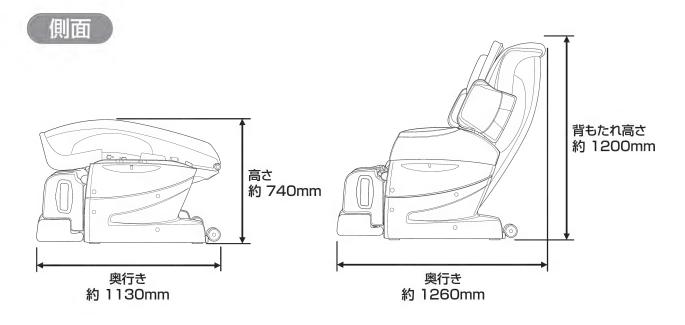

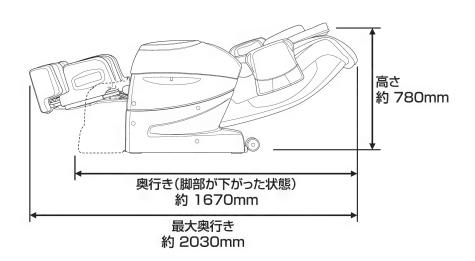

故障かなと思ったら

- もみ玉上下移動時のカタカタ音 「速さ」調節による音の違い
- マッサージ作動時のギア・モーターの音
- もみ玉と布のすれる音(特に、もみ動作時)
- たたき、さざなみ動作時のガタガタ音(特に肩から背中への移動時)
- もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方によっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります。
- リクライニング時の背もたれや座のこすれ音(ギュー音)
- エアー作動時のコンプレッサーの動作音ならびにエアーの排気音
- 自動コースで使用者の体形に合わせてもみ玉を前後に自動調節している音(クックッ音)
- 負荷をかけた時のモーターのうなり音 エアーバッグが膨らむときに出る音
- 「肩」使用時のキシミ音
- 左右のもみ玉の高さが異なる (交互たたき機構を採用しているため、やむをえず発生するもので故障ではありません。)

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
作動しない	電源コードのプラグが抜けていませ んか?	電源コードのプラグをコンセントに 入れてください。	11 · 13
TF到しない	肘掛部後ろの電源スイッチが切れて いませんか?	電源スイッチを入れてください。	11 · 13
動作が途中で止まる	背の部分が壁や障害物に当たってい ませんか?	障害物に当たらないように本体を 移動してください。 肘掛部の後ろの <u>電源スイッチを入れ</u> 直してください。	10 · 11 · 13
(リモコンを 押しても作 動しない)	無理な力がかかっていませんか? (安全のため、もみ玉に無理な力が かかると安全装置が働き、全ての 機能が停止します。)	一旦背もたれから体を離し、肘掛部 の後ろの電源スイッチを入れ直し、 動作スイッチを押し、もう一度初め からやり直してください。	11 · 13
リクライニ ングができ	電源コードのプラグが抜けていませ んか?	電源コードのプラグをコンセントに 入れてください。	13 • 14 • 15
ない	背の部分が壁や障害物に当たってい ませんか?	障害物に当たらないように本体を 移動してください。	10 · 14 · 15

お願い



マッサージ動作中や、メカ(もみ玉)の移動中に誤ってメカ(もみ玉)と座部の間にからだや物がはさまってしまったとき、保護機能がはたらき少し上に上がってから停止します。そのとき、リモコン液晶中に『保護機能作動 電源スイッチを入れ直し 入物 を押す』が表示されます。保護機能がはたらいた原因を取り除き、表示内容に従って、再度電源を入れなおしてください。

絶対に改造しない。また、

発火したり、異常動

作して、けがをする

おそれがあります。

ご自分で分解、修理を

しない。

エラー発生


リモコンの液晶に『エラー発生 電源スイッチを入れ直し 🍾/切 を押す』が 表示された場合は、表示内容に従って、再度電源を入れなおしてください。


※上記の対応を行っても、動作を行わないまたは、同じようなことが度々生じる場合には、本体の電源スイッチを「切」にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いたうえで、ご購入先または、お客様相談窓口までお問い合わせください。

仕 様

品名	マッサージチェア		
品番	VP-1500		
類別	機械器具 77 バイブレーター		
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)		
医療機器認証番号	220AGBZX00122A01		
	電源 (50/60Hz)	AC100V	
定格	定格時間	30分	
	消費電力(50/60Hz)	110W	
	もみ	3段階調節(約20~約30回転/分)	
メカ(もみ玉)マッサージの速さ	たたき	3段階調節(約270~約650回転/分)	
	上下移動	約4.9cm/秒	
エアーマッサージ空気圧	エアーマッサージ空気圧		
メカ(もみ玉)マッサージの強さ		7段階調節	
エアーマッサージ強さ		5段階調節	
腕エアーマッサージ強さ	3段階調節		
肩エアーマッサージ強さ		5段階調節	
オートタイマー	約15分		
リクライニング角度	背もたれ	約120度~約170度	
りノブ1 ニノブ円反	脚部	約0度~約75度	
寸法(約)	リクライニングしていないとき	幅750×奥行1260×高さ1200mm	
3 VZ (4.3)	リクライニングしたとき	幅750×奥行2030×高さ780mm	
質量	約81kg		
張地		PVCレザー、本革	
製造元	株式会社フジ医療器 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1-22		
製造販売元	株式会社フジ医療器 大阪府南河内郡太子町太子2372-95		
原産国	日本製		

MEMO				

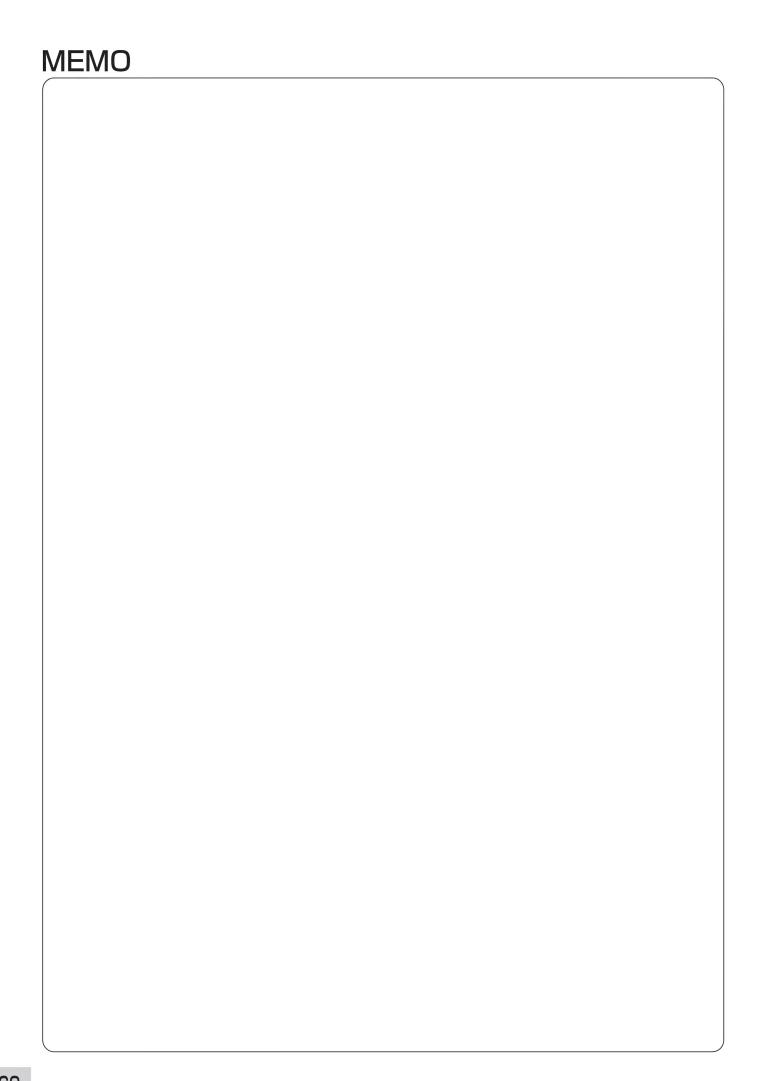

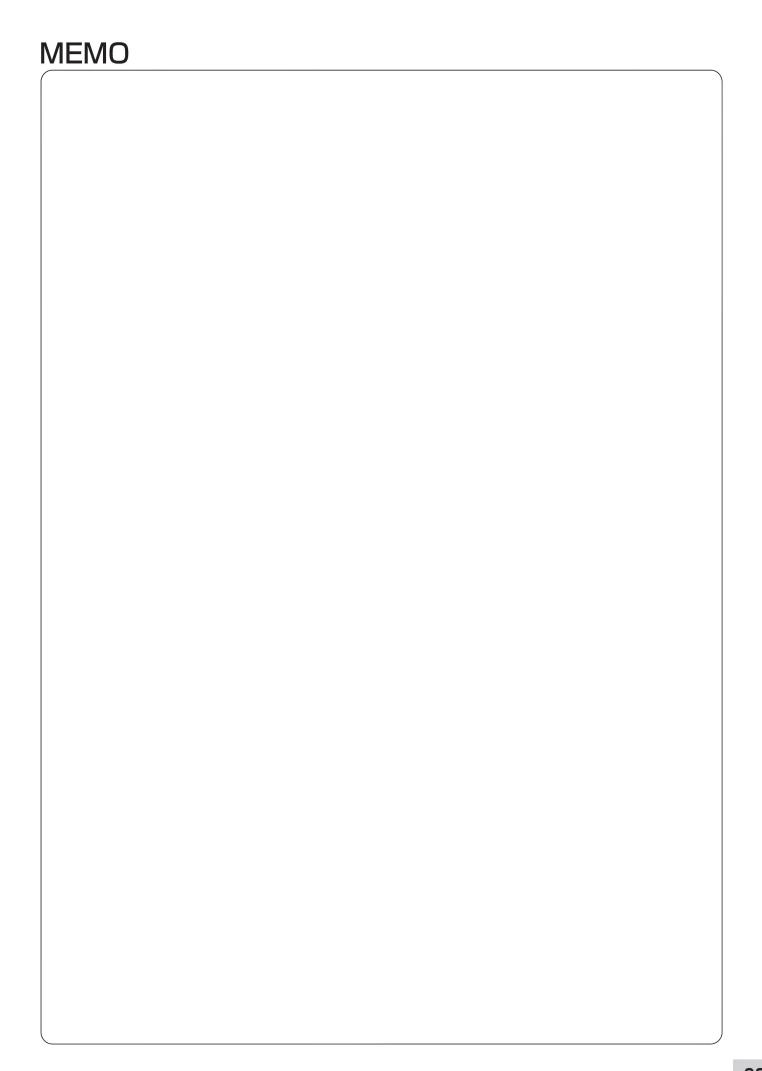



長年ご使用の場合は 点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ◆その他の異常がある。



故障や事故防止のため本体の電源 スイッチを「切」にし、電源コードの 電源プラグをコンセントから抜いた うえで、ご購入先または、お客様相談 窓口までお問い合せください。





しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常に 動作することを確認してから使用する。 事故やけがのおそれがあります。

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にご連絡ください

●保証書(別に同梱してあります。) お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け 取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先」欄の 記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。

保証期間 同梱の保証書に記載

● 補修用性能部品の保有期間

当社はこのマッサージ機の補修用性能部品を 製造打ち切り後、6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

修理を依頼されるとき

59ページに従ってしらべていただき、なお異常がある ときは、使用を中止し、電源コードの電源プラグをコン セントから抜いたうえで、ご購入先にご連絡ください。

- ●保証期間中に修理を依頼される場合 ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容 に従って修理いたします。 (なお、保証期間中でも有料になることがあり ますので、保証書をよくお読みください。)
- ●保証期間を過ぎて修理を依頼される場合 まずご購入先にご相談ください。 修理により、製品機能が維持できる場合には、 ご要望に従い有料にて修理いたします。

●その他ご不明な場合

アフターサービスに関するご相談、ならびに ご不明な点は、ご購入先または、お客様相談 窓口までお問い合わせください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで 構成されています。

技術料 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・ 修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずご購入先へご連絡ください。

0120 フリーダイヤル 0120-027612

受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX·E-mailでの受付も行っております。

FAX番号 06-6644-9103

フジ医療器ホームページのお問い合わせフォームにて受け付けております。 フジ医療器ホームページ http://www.fuiiirvoki.co.ip

FAX·E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて

株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために 利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレ イを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合 を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。



お客様へ…お買い上げ日・ご購入先を記入されると便利です。

お買い上げ日	年 月 日
ご購入先	TEL